V3
FINAL
FOR PRINT

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page i Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

Guía del usuario

INSIGNIA™

Kit de flash maestro/esclavo de CA

NS-DACMSFK

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 2 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

INSIGNIA™

Kit de flash maestro/esclavo de CA

Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 2
Introducción 3
Características 3
Contenido del paquete 3
Cabezal del flash 4
Soporte de la luz 5
Montaje del kit de flash 5
Uso su kit flash 8
Localización y corrección de fallas 9
Piezas de repuesto 9
Especificaciones 10
Avisos legales 10
Garantía limitada de un año – Insignia 11

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice equipo fotográfico, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallen a continuación:

1 Lea y asegúrese de entender todas las instrucciones antes del uso.

2 Una supervisión estrecha es necesaria cuando estos equipos son utilizados por o cerca de los niños. No deje el equipo desatendido mientras está en uso.

3 Hay que tener cuidado porque pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes.

4 El interruptor del cabezal del flash tiene los símbolos O que indica apagado y | indicando encendido.

5 No opere el equipo con un cable dañado o si este se ha caído o se ha dañado hasta que haya sido examinado por un técnico cualificado.

6 Coloque el cable de alimentación y cable de sincronización de manera tal que no se tropiece con ellos , los tiren o los pongan en contacto con superficies calientes.

7 Si un cable de extensión es necesario, se debe usar un cable de corriente con una capacidad nominal por lo menos igual a la del equipo. Los cables con amperajes más bajos podrían sobrecalentarse.

8 Siempre desenchufe el equipo del tomacorriente antes de limpiarlo o darle servicio y cuando no esté en uso. Nunca tire del cable para sacar el enchufe del tomacorriente. Agarre el enchufe y extráigalo del tomacorriente.

9 Deje que el equipo se enfríe completamente antes de guardarlo. Enrolle el cable holgadamente alrededor del cabezal del flash para el almacenamiento.

10 Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja éste equipo en el agua u otros líquidos.

11 Manténgalo seco. No manipule con las manos mojadas ni sumerja o exponga al agua o la lluvia. Si no tiene en cuenta esta precaución, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

12 No utilice este equipo en lugares húmedos o mojados o en exteriores cuando el dispositivo puede estar expuesto a las condiciones de clima húmedo.

13 No exponga a altas temperaturas. No deje este equipo en un vehículo cerrado bajo el sol o en otras áreas sujetas a temperaturas extremadamente altas. Si no tiene en cuenta esta precaución, podría producirse un incendio o daño a la caja o a las partes internas.

14 Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme este equipo. Si el equipo se abre al romperse debido a una caída u otro accidente, no lo use. En su lugar, llévelo a un personal de servicio calificado cuando se requiera un trabajo reparación o servicio. Un reensamblaje incorrecto puede causar un choque eléctrico cuando se use posteriormente.

15 El uso de un accesorio que no sea recomendado por el fabricante podría causar un riesgo de incendio, de descarga eléctrica o lesiones a personas.

16 Este aparato tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra.) Para reducir el riesgo de descargas eléctricas este enchufe está diseñado para conectarse de una sola forma en el tomacorriente. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso modifique el enchufe.

17 El flash produce una luz brillante que puede dañar los ojos de una persona. No apunte con el flash a alguien en un rango cercano. Para primeros planos, utilice una sombrilla para mitigar la luz.

18 Apague el flash de inmediato si funciona de manera anormal y consulte a un técnico calificado para determinar la causa.

19 Evite los golpes repentinos.

20 Desempolve el flash regularmente.

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 3 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

21 El flash se calienta cuando está en uso. Evite destellos continuos cuando no es necesario. Evite tocar el flash cuando está en uso.

22 El uso de un accesorio que no sea recomendado por el fabricante podría causar un riesgo de incendio, de descarga eléctrica o lesiones a personas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DACMSFK representa la más moderna tecnología de flash maestro/esclavo y está fabricado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Características

- Flash esclavo versátil para tomar fotografías de productos y retratos interiores
- Sincronización maestra o operación óptica esclava
- Ajuste de salida de luz variable continua
- Número de guía (GN) 27m a ISO 100
- Tiempo de preparación de uno a cuatro segundos.

Contenido del paquete

Cabezal de flash (2)

Toma del flash y soporte (2)

Cable de sincronización para PC (2)

Base de la lámpara (2)

Sombrilla
negra y plateada de 32 pulg. (1)
Traslúcido (2)

Bolsa de transporte (1)

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 4 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

Cabezal del flash

Parte frontal

Vista posterior

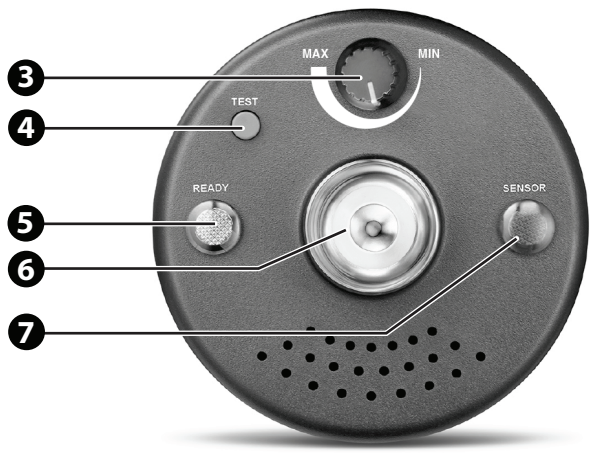

N.°	Elemento	Descripción
1	Abertura del flash	Cubre el tubo del flash.
2	Toma del cable de sincronización para PC	Conecte un cable de sincronización para PC a esta toma y a la toma de sincronización del flash para PC de la cámara, luego ajuste la cámara al modo de flash o de sincronización.
3	Perilla de control de intensidad del flash	Gire esta perilla a la derecha para subir la intensidad del flash o a la izquierda para disminuirla. Puede seleccionar de una intensidad de 1/8 a una intensidad completa.
4	Botón de PRUEBA	Pulse este botón para probar el flash sin tomar una foto o para liberar la potencia almacenada del flash.
5	Indicador de LISTO	Se ilumina de color verde cuando el flash se encuentra completamente cargado. Se ilumina en rojo cuando el flash no está completamente cargado.
6	Enchufe de alimentación de CA	Enrosque este enchufe en la toma de corriente en el soporte de la luz, después, conecte el cable de alimentación del soporte de la luz a un tomacorriente de CA.
7	Sensor de luminosidad	Detecta la luz del flash de su cámara y dispara su flash esclavo.

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 5 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

Soporte de la luz

N.°	Elemento	Descripción
1	Enchufe de alimentación	Enrosque la toma de alimentación de CA en la parte inferior del cabezal del flash en este enchufe.
2	Agujero de montaje de la sombrilla	Inserte una sombrilla a través de este agujero.
3	Perilla de ajuste de ángulo	Afloje esta perilla, incline el soporte de la luz hacia arriba o hacia abajo para ajustar el ángulo, después, apriete la perilla.
4	Interruptor de encendido	Presione este interruptor para encender o apagar el flash.
5	Perilla de la sombrilla	Afloje esta perilla, inserte una sombrilla en el orificio de montaje de la sombrilla, luego apriete esta perilla para asegurar la sombrilla en su lugar.
6	Perilla del soporte de la luz	Apriete esta perilla para asegurar el soporte de la luz a la base.

Montaje del kit de flash

Para ensamblar su kit de flash:

1 Abra las patas sobre una base de la lámpara, después deslice las patas hacia abajo hasta que estén completamente extendidas y encajen en su lugar.

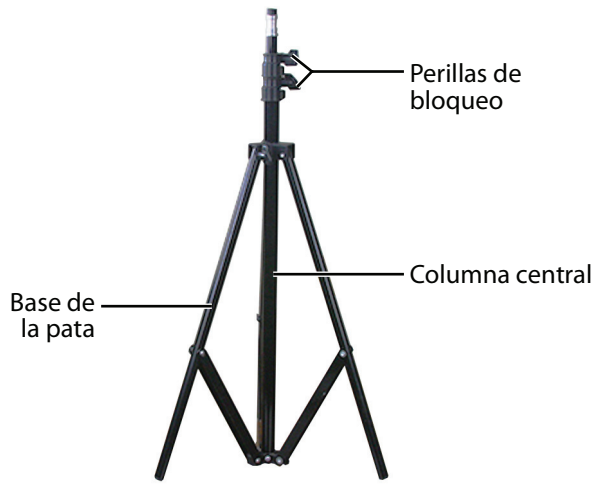

2 Abra las perillas de bloqueo en la columna de la base central, extienda la columna a la altura que desee, después, apriete las perillas para bloquear la columna en su lugar.

Cuidado: asegúrese de que las patas de la base estén completamente extendidas y la columna central esté bloqueada en su sitio antes de colocar el soporte de la luz.

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 6 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

3 Coloque un soporte de la luz en la parte superior de la base para la luz, después, apriete la perilla de soporte de la luz.

4 Enrosque el enchufe de alimentación de CA en la parte inferior del cabezal del flash en el enchufe de alimentación del soporte de luz.

Advertencia: no enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente hasta que haya completado el ensamblaje del cabezal del flash. Si toca el enchufe de alimentación descubierto cuando el cable de alimentación está enchufado a un tomacorriente puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 7 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

5 Afloje la perilla de montaje de la sombrilla en el soporte de la luz, inserte una sombrilla en el orificio de montaje de la sombrilla y apriete la perilla.

Deslice la pestaña en el mango de la sombrilla sobre la pestaña para abrir la sombrilla.

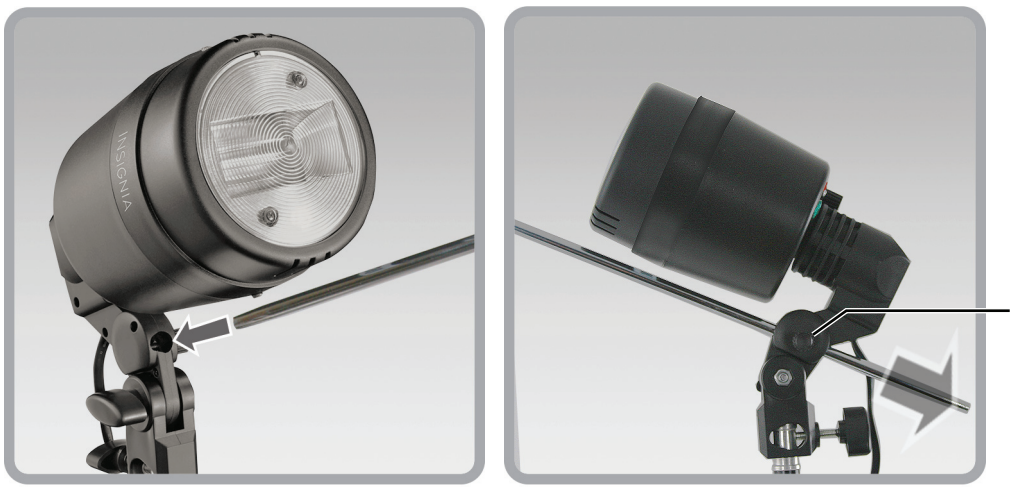

Notas:

- La sombrilla negra y plateada se difunde, amplía, y distribuye uniformemente la luz del flash. Apunte el interior plateado de la sombrilla hacia el objetivo y el flash hacia el interior de la sombrilla. La luz del flash rebota sobre el objeto. El exterior negro de la sombrilla no deja que la luz se escape.
- La sombrilla transparente suaviza la luz del flash. Apunte el exterior de la sombrilla hacia el objetivo y el flash hacia el interior de la sombrilla. A medida que la luz del flash pasa a través de la sombrilla, la luz se suaviza. La sombrilla transparente es buena para tomar fotografías de primeros planos y las fotos al aire libre a la luz del sol brillante.

6 **Opcional:** inserte un extremo de un cable de sincronización para PC en la toma del cable de sincronización para PC en el flash esclavo, después, conecte el otro extremo del cable en el conector de sincronización del flash par PC de la cámara.

Nota: si la cámara no tiene una toma de sincronización del flash para PC, usted puede comprar un adaptador de rieles que le permite conectar un cable de sincronización para PC.

Notas:

- El flash esclavo se dispara automáticamente cuando detecta el flash de una cámara. Algunas cámaras tienen una función de pre-flash que dispara un flash de prueba antes de disparar el flash principal. El pre-flash ajusta la configuración de la cámara para adaptarse a la luminosidad del entorno. El flash esclavo podría dispararse cuando detecta el pre-flash. Para la sincronización preciso de flash, establezca el modo de flash de la cámara en manual (en lugar de auto o TTL), y ajuste el nivel de potencia del flash para que sea lo suficiente como para disparar el flash esclavo.

  También puede ajustar la sincronización de flash desde el puerto de sincronización del flash para PC en su cámara. El cable de sincronización para PC le permite a la cámara controlar el flash esclavo. Cuando el obturador de la cámara se abre o el flash principal de la cámara se dispara, la cámara dispara el flash esclavo.

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 8 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

- Su Kit de flash viene con dos cabezales de flash y dos bases para luz. Puede utilizar el segundo cabezal del flash como un segundo flash esclavo para proporcionar una iluminación adicional. El segundo cabezal del flash se dispara cuando detecta la luz del primer cabezal del flash o la cámara. Si desea conectar dos cabezales de flash esclavo utilizando cables de sincronización para PC. Necesitará un unidad de controlador de flash múltiple (no incluida).

Uso su kit flash

Para usar su kit flash:

1. Ensamblaje del kit de flash. Refiérase a la sección “Montaje del kit de flash” en la página 5.
2. Si no esta usando un cable de sincronización para PC, coloque los cabezales del flash de manera tal que el sensor de luz en su flash tenga una línea de visión clara con el flash de la cámara.
3. Apunte el cabezal del flash a la superficie de la cual desea que se refleje la luz. Puede apuntar el flash hacia una sombrilla o una pared u otra superficie.
4. Conecte el cable de alimentación en el soporte de luz a un tomacorriente, después, pulse el interruptor de encendido en la parte posterior del cabezal del flash. Cuando el flash esta totalmente cargado, el indicador **READY** (Listo) se ilumina de color verde.
5. Si es necesario ajuste la intensidad del flash. Gire esta perilla a la derecha para subir la intensidad del flash o a la izquierda para disminuirla.

Nota

Si disminuye la intensidad del flash, pulse el botón **TEST** (Prueba) para liberar la energía almacenada. Cuando el flash se recarga, la cantidad de energía almacenada coincide con la configuración más baja.

6. Tome una foto.

Consejos

Para mejores resultados:

- Se necesitan varios disparos.
- Si la imagen está demasiado oscura, aumente la intensidad del flash.
- La imagen está demasiado clara, disminuya la intensidad del flash o ajuste la exposición de la cámara.
- La imagen tiene sombras indeseadas, mueva el flash o use una sombrilla para filtrar la luz del flash.

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 9 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

Localización y corrección de fallas

Problema	Soluciones probables
Mi cabezal del flash no se enciende y el indicador de alimentación no se ilumina.	• Asegúrese de que el cabezal del flash esté firmemente asegurado al enchufe del soporte del flash. • Verifique que el cable de alimentación de CA esté enchufado en un tomacorriente que funcione. • Asegúrese que el interruptor de alimentación en la parte posterior del enchufe del soporte del cabezal del flash esté encendido.
Las imágenes se ven blanqueadas	• Disminuya la intensidad del flash. • Use una sombrilla para suavizar la luz del cabezal del flash.
La imagen está demasiado oscura	• Aumente la intensidad del flash. • Use la sombrilla negra y plateada para aumentar la luz del cabezal del flash.
El uso de mi flash parece no cambiar la iluminación en una imagen	• Algunas cámaras tienen una función de pre-flash que se dispara antes del flash principal. El pre-flash ajusta la configuración de la cámara para adaptarse a la luminosidad del entorno. El flash esclavo podría dispararse cuando detecta el pre-flash de la cámara. Asegúrese de que la cámara esté configurada al modo de flash manual (no al pre-flash). • La otra opción es utilizar un cable de sincronización para PC para conectar el flash esclavo a su cámara. La cámara dispara su flash esclavo cuando se dispara el flash principal de la cámara o cuando se abre el obturador de la cámara. • El flash esclavo podría dispararse cuando detecte cualquier luz brillante Por ejemplo, si enciende una lámpara o una fuente luminosa cerca de su flash esclavo, se pudiese disparar.
El flash esclavo se dispara demasiado tarde o en lo absoluto	• Asegúrese de que el indicador **READY** (Listo) se halla encendido antes de tomar una foto. • Si el sensor de luz en el flash esclavo no tiene una línea de visión clara can el flash de la cámara o si el flash de la cámara es débil, el flash esclavo puede dispararse tarde o no en lo absoluto. • Mueva su flash esclavo para obtener una línea de visión clara. • Use el cable de sincronización para PC para permitirle a la cámara controlar el flash esclavo.
El flash de la cámara no parece ser lo suficientemente brillante.	• Aumente la intensidad del flash en la configuración del flash de la cámara. • Asegúrese de que el indicador **READY** (Listo) se halla encendido antes de tomar una foto.
El cabezal del flash se dispara por si mismo sin ninguna interacción de la cámara.	• Asegúrese de que no hay fuentes brillantes de luz cerca del sensor del cabezal del flash. • El cable de sincronización para PC podría estar dañado. Pruebe con un cable diferente.
La alimentación está activada pero el indicador **READY** (Listo) no se ilumina.	• Protección de sobrecarga térmica interna del flash se ha activado. Deje el cabezal del flash refrescar de 10 a 20 minutos.

Piezas de repuesto

Para obtener una lista de las piezas de recambio o de repuesto, visite *insigniaproducts.com*. En el campo **Search for Keyword/SKU** (Búsqueda de palabra clave/SKU), ingrese el modelo **NS-DACMSFK**, y presione **ENTER** (Entrar).

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 10 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Potencia máx. (WS)	72
Numero de guía (m ISO 100)	27
Temperatura del color	5,600 K +/- 200 K
Voltaje de operación	CA 120 V, 60 Hz
Control de alimentación	Continuo (1/8 a toda potencia)
Tiempo de preparación	1 a 4 segundos
Modelo del disparador	Botón de sincronización, esclavo, prueba
Duración del flash	1/2000-1/800 s
Protección contra sobrecarga del flash	Térmicamente protegido
Ciclo de funcionamiento	Continuo con 1 destello cada 30 segundos a plena potencia Térmicamente protegido
Dimensiones	4 × 6 pulg. (100 x 152 mm)
Peso	Aproximadamente 12 oz (340 g)

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page 11 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

Garantía limitada de un año – Insignia

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o Future Shop o en línea en los sitios www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A. 55423-3645

© 2014 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Hecho en China

NS-DACMSFK_14-1397_V3_MAN_SP.book Page -1 Thursday, December 4, 2014 10:20 AM

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

*Distribuido por Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofina 202 Y 203 P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Delegación
Cuajimalpa De Morelos, México Distrito Federal
©2014 Best Buy.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.
Hecho en China

V3 ESPAÑOL
14-1397